

MITOYA

ORCA 330 BI-COLOR



Lampa COB LED Bi-color

Instrukcja obsługi


Dziękujemy za wybór produktów MITOYA ORCA 330 Bi-color to lampa video COB LED o mocy 330 W. Lampa jest urządzeniem elektrycznym; jego niewłaściwe użytkowanie może spowodować awarię lub uszkodzek na zdrowiu. Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z treścią poniższej instrukcji.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- » Lampa ORCA 330 Bi-color
- » Osłona palnika COB LED
- » Kabel zasilający

BUDOWA LAMPY

A. Włącznik | B. Pokrętło funkcyjne nr 1 | C. Pokrętło funkcyjne nr 2 | D. Wyświetlacz TFT | E. Wejście zasilania | F. Blokada mocowania BOWENS | G. COB LED

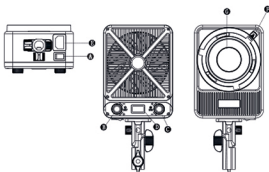

OSTRZEŻENIA


- » Lampa nie posiada uszczelnienia i nie jest odporna na wstrząsy; należy chronić ją przed wilgocią, pyłem i uszkodzeniami mechanicznymi.
- » Dopuszczalna temperatura otoczenia wynosi 0–40°C. Sama lampa może nagrzewać się do wyższych temperatur i jest to zjawisko naturalne.
- » Urządzenie posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury pracy, wyłączy się automatycznie. Przed ponownym użyciem należy odczekać, aż całkowicie ostygnie.
- » Zaprzestaj pracy z lampą, jeśli jej obudowa została uszkodzona, widoczne są jej elementy wewnętrzne, lampa wydzielą nieprzyjemny zapach lub wydobywa się z niej dym.
- » Nie ustawiaj lampy blisko oczu; intensywne światło może doprowadzić do uszkodzenia wzroku.
- » Po zakończonej pracy wypnij lampę z gniazda sieciowego.
- » Po zakończonej pracy odczekaj, aż obudowa lampy ostygnie, zanim spakujesz ją do torby/pudełka.
- » Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt w suchym i wentylowanym pomieszczeniu.

CHARAKTERYSTYKA

ORCA 330 to lampa światła stałego COB LED o maksymalnej mocy 26 200 lumenów. Oferuje regulację mocy światła i temperatury barwowej CCT 2700-6500 K, sześć trybów tematycznych oraz CRI 95+. Pobór mocy urządzenia wynosi 330 W. Lampa korzysta z zasilania sieciowego i posiada aktywny system chłodzenia. Jest przeznaczona do montażu na statywie z trzpieniem 16 mm oraz umożliwia korzystanie z modyfikatorów światła w standardzie BOWENS.

OBSŁUGA TRYBÓW PRACY

Lampa ORCA 330 Bi-color oferuje pracę w trybie światła naturalnego CCT oraz w trybie programów tematycznych EFFECT. Poruszanie się po menu ułatwia wyświetlacz TFT. Wyświetlacz informuje o bieżącym trybie pracy, parametrach światła, grupie, kanale oraz aktualnej temperaturze urządzenia.

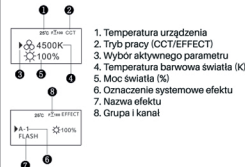

1. Temperatura urządzenia
 2. Tryb pracy (CCT/EFFECT)
 3. Wybór aktywnego parametru
 4. Temperatura barwowa światła (K)
 5. Moc światła (%)
 6. Oznaczenie systemowe efektu
 7. Nazwa efektu
 8. Grupa i kanał
- » Włącz urządzenie.
 - » Po włączeniu lampa automatycznie wyświetli bieżącą temperaturę podspółów.
 - » Naciśnij przycisk funkcyjny 2, aby wybrać tryb pracy lampy.
 - » W trybie CCT: obróć pokrętło funkcyjne 1, aby dostosować temperaturę barwową; obróć pokrętło 2, aby dostosować moc światła.
 - » W trybie EFFECT: obróć pokrętło 1, aby wybrać jeden z sześciu programów tematycznych; obróć pokrętło 2, aby dostosować moc światła.

STEROWANIE BEZPRZEWODOWE

Lampa ORCA 330 Bi-color może być sterowana zdalnie za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne. Na końcu poniższej instrukcji znajdziesz się kod QR odsyłający do aplikacji. Aplikacja umożliwia zmianę ustawień światła oraz łączenie kilku lamp w grupy.

Lampa może pracować w grupach A-F6 | 100 kanałach.

Naciśnij i przytrzymaj pokrętło funkcyjne 1, aby przejść do ustawień sterowania bezprzewodowego. Naciśnij pokrętło 1 ponownie, aby wybrać pożądaną parametru. Obróć pokrętło, aby zmienić wartość parametru. Naciśnij pokrętło ponownie, aby wyślei EXIT i zapisz nowe ustawienia.

- » MOD1 umożliwia kontrolę jednego urządzenia
- » MOD2 umożliwia kontrolę kilku urządzeń, wybór grupy GP i kanału pracy CH.



Aby sterowanie bezprzewodowe działało poprawnie, upewnij się, że lampa pracuje w tej samej grupie i w tym samym kanale, który został wybrany w aplikacji mobilnej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pobór mocy	330 W
Napięcie wejściowe	200–240 AC
Kąt padania światła	120°
Temperatura barwowa	2700-6500 K (+200 K)
Odwzorowanie barw	CRI 95+
Strumień świetlny	26 200 lm
Wymiary	131 × 129 × 279 mm
Waga	1605 g
System chłodzenia	Aktywny (wentylator)
Temperatura otoczenia	0–40°C
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak (automatyczne wyłączenie)
Uszczelnienie	Nie
Sterowanie zdalne	Tak
Grupowanie urządzeń	Grupa A-F6 100 kanałów CH

ZESKANUJ KOD QR ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO APLIKACJI



BEZPIECZESTWO I UTYLIZACJA

CE Symbol CE umieszczony na urządzeniu potwierdza, że produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.

WEEE Symbol WEEE oznacza, że urządzenie zawiera elementy zasilające podlegające selektywnej zbiórce odpadów. Produktu oraz jego baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Zużyty produkt należy oddać do wyznaczonych punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub baterii.

Pamiętaj, że prawidłowa utylizacja pomaga chronić zdrowie i środowisko!

PRODUCENT/IMPORTER

MITOYA Sp. z o.o., Aleja 3 Maja 14 lok. 01, 00-381 Warszawa, Polska

ADRES KORESPONDENCYJNY

Sklep fotograficzny MITOYA, ul. Różnopolna 5, 02-673 Warszawa, Polska

sklep@mitoya.pl (22) 295 12 04
mitoya.pl/mitoya.eu